

**Combiné téléphonique** (possibilité de combiné sans fil - Bluetooth® - uniquement Alcatel-Lucent 4068)

- Voyant lumineux**
- Vert clignotant : arrivée d'un appel.
  - Orange clignotant : alarme.

Réglage de l'inclinaison de l'écran



Prise pour la connexion d'un casque, d'un équipement mains libres ou d'un haut-parleur

Clavier alphabétique

**■ Touches audios**

- **Touche Raccrocher** : pour terminer un appel.
- **Touche Mains libres/Haut-parleur** : pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.
  - Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
  - Clignotement en mode haut-parleur (appui long).
- **Touche Interphonie/Secret** :
  - En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
  - Poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher (non disponible en mode 'secours').
- **Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie**

**■ Boîtier d'extension**



Un boîtier d'extension peut équiper votre poste. Il dispose ainsi de touches supplémentaires configurables en touches de fonction, touches de ligne, touches d'appel...  
**Pour mettre en place les étiquettes** : ramener la languette de maintien du cache de touches vers soi et soulever le cache. Installer l'étiquette sous le bloc de touches, dans le logement prévu à cet effet, et mettre à nouveau le cache en place.

**! Afin d'éviter un endommagement accidentel du connecteur de la ligne téléphonique, veillez à positionner correctement le cordon dans le logement prévu à cet effet.**

**■ Afficheur et touches afficheur**

Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 10 touches associées aux lignes de l'écran.

- **Icône renvoi** : l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).
- **Casque branché**.
- **Mode silence activé**.
- **Touches afficheur** : l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.
- **Rendez-vous programmé**.
- **Poste verrouillé**.

**■ Navigation**

- **Touche OK** : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.
- **Navigateur Gauche-Droit** : permet de passer d'une page à une autre.
- **Navigateur Haut-Bas** : permet de défiler le contenu d'une page.
- **Touche Retour/Sortie** : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

**■ Pages d'accueil**

**Page menu** : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.

**Page perso** : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer (non disponible en mode 'secours').

**Page info** : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...

**■ Présentation des appels**

- **Appel entrant**.
- **Communication en cours**.
- **Appel en attente**.

Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels.

**Navigateur Gauche-Droit** : permet de consulter les appels.

**■ Touches de fonction et touches programmables**

- **Touche Information** : pour obtenir des informations sur les fonctions de la page 'Menu' et pour programmer les touches de la page 'Perso'.
- **Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie** (non disponible en mode 'secours')  
Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.
- **Touche 'Bis'** : pour rappeler le dernier numéro émis.
- **Touche programmable (Touches f1 et f2)**  
Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée. Les touches de fonctions préprogrammées ne sont pas actives en mode 'secours'. Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne.

**+** Ce symbole indique les fonctions accessibles en mode 'secours'. Selon la configuration du système téléphonique de votre entreprise, votre poste peut basculer automatiquement en mode 'secours' en cas de perte de la liaison avec le système, afin de vous garantir une continuité de service. Pour plus d'information, contactez votre installateur ou administrateur. Le mode 'secours' n'est disponible que pour les postes de la série 8 Extended Edition.

**■ Combiné IP Touch Bluetooth® Wireless (Uniquement disponible sur poste Alcatel-Lucent 4068)**

**Voyant lumineux Vert clignotant** : fonctionnement normal.  
**Vert fixe** : combiné en charge.



**Touches Décrocher/Raccrocher et Volume/Secret Décrocher/Raccrocher** : appuyer sur cette touche pour prendre ou terminer un appel


**Orange clignotant** : charge de batterie faible ou combiné hors zone de couverture.  
**Orange fixe** : fonctionnement défectueux.

**Volume/Secret** : - appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux) appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus

**Personnaliser votre poste**

Les fonctions de personnalisation du poste sont accessibles depuis la page **Menu**.


**Modifier votre mot de passe** Menu



accéder à la page 'menu'

ou **Poste** **Motdepasse** → **suivre les instructions affichées à l'écran**

**Verrouiller / Déverrouiller votre poste** Menu



accéder à la page 'menu'

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider

**Régler votre sonnerie** Menu



accéder à la page 'menu'

**Sonnerie** → **configurer la sonnerie (mélodie, volume, mode,...) en suivant les instructions affichées à l'écran**

**Régler le contraste de votre écran (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone)** Menu



accéder à la page 'menu'

**Ecran** **ET/OU** **+** **+** **+** **OK**  
 augmenter ou diminuer le contraste

## Téléphoner



Combiné IP Touch Bluetooth® Wireless : non disponible en mode 'secours'.

## Connaître le numéro de votre téléphone

Info

Le numéro de votre poste est affiché sur la page 'Info'.

## Etablir un appel



composer le n° du correspondant

Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

## Recevoir un appel



## Rappeler



## Faire une demande de rappel sur poste occupé



## En cours de communication

## Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



## Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



## Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



## Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.




Par défaut, votre téléphone en mode 'secours' est configuré pour émettre des codes en fréquence vocale.

## Renvoyer vos appels

Les touches de fonctions préprogrammées ne sont pas actives en mode 'secours'. Veuillez utiliser le menu pour accéder à ces fonctions.

## Renvoyer vos appels vers un autre numéro / Votre boîte vocale




## A votre retour, annuler tous les renvois



## Messagerie vocale

## Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.

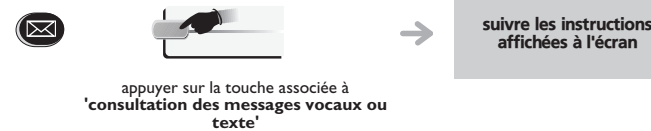

## Répertoires



Certaines fonctions de cette section dépendent de votre système téléphonique, contactez votre installateur ou consultez le manuel utilisateur correspondant (\*).

## Appeler votre correspondant par son nom




suivre les instructions affichées à l'écran

saisir les premières lettres du nom

## Programmer vos touches d'appel

Perso

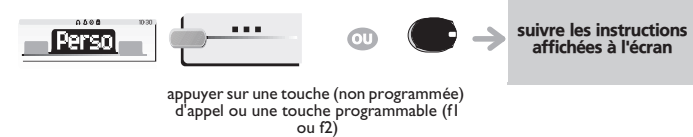

appuyer sur une touche (non programmée) d'appel ou une touche programmable (f1 ou f2)

## Appeler par touches d'appels programmées

Perso



## Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone et 4038/4068 Phone (pouvant être équipé du combiné Bluetooth®) raccordés à un système Alcatel-Lucent OmniPCX Office ou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (poste IP) ou 4039 Digital Phone (poste numérique). Contactez votre installateur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants. L'écouteur et la zone du microphone du combiné peuvent attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille.

Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

Pays CE : nous, Alcatel-Lucent Enterprise, déclarons que les produits Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone et 4038/4068 Phone (pouvant être équipé d'un combiné Bluetooth®) sont conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.

**Alcatel-Lucent 4068 IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset**  
Cet appareil utilise un spectre de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble des pays de la CE. Le spectre de fréquences peut être partagé par d'autres applications et son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité. Cet appareil est conforme à la Classe B de la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communications Commission) ou de la norme CISPR 22. Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - Head SAR) mesurée est inférieure à 0,0025 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1,6 W/kg).

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright© 2009 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés.

3GV19006AAACed01-0912

